

Instructions pour tresser un panier Lapin

niveau de difficulté ● exigeant

Niveau scolaire : à partir de la classe 4

Temps : environ 3 à 4 heures de cours



Matériel utilisé (panier d'environ 16 x 10/20 cm) :	Numéro d'article :	Quantité :
Bois - Fond en osier cœur, 27 trous, naturel, env. 160 x 160 mm, env. 3 - 4 mm d'épaisseur, Perçage : env. 3 mm, 1 pièce	735794	1
Généralités Matériel nécessaire pour une hauteur de panier de 100 mm (travaillé avec 3 fils de tressage) : Lanières (rotin 3 mm) env. 40 g, rotin (2,5 mm) env. 120 g		
Rotin, env. ø 3,0 mm, naturel, 500 g = env. 40 g par modèle	330400	1
Rotin, env. ø 2,5 mm, naturel, 500 g = env. 60 g par modèle	330374	1
Rotin, env. ø 2,0 mm, naturel, 500 g	330352	alternativement
Rotin, env. ø 2,0 mm, bleu, 125 g = env. 40 g par modèle	324441	1
Rotin, env. ø 2,0 mm, turquoise, 125 g = env. 50 g par modèle	324452	1
Yeux mobiles ronds, env. ø 15 mm, 100 pièces = 2 pièces par modèle	535202	1
Caoutchouc mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, noir, 1 pièce = env. 5 x 3,5 cm par panier	425050	1
Caoutchouc mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, noir, 1 pièce	425153	alternativement
Caoutchouc mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, blanc, 1 pièce = env. 1 x 1,5 cm par panier	425061	1
Caoutchouc mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, blanc, 1 pièce	425164	alternativement
Caoutchouc mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, rouge, 1 pièce = env. 3,5 x 1,5 cm par panier	425108	1
Caoutchouc mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, rouge, 1 pièce	425201	alternativement
Set de mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, couleurs assorties, set de 10 pièces	425027	alternativement
Set de mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, couleurs assorties, set de 10 pièces	425038	alternativement
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 90 g = env. 30 g par modèle	301667	1
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 225 g	301678	alternativement
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 900 g	301690	alternativement
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 4500 g	301704	alternativement
Outil recommandé :		
Pince coupante diagonale, longueur env. 165 mm, 1 pièce	340094	1
Emporte-pièce rond CV, env. ø 6 x 100 mm, 1 pièce	342247	1
BOSCH Pistolet à colle PKP-18E electronic	301128	alternativement
Bâtons de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces	301139	alternativement

Outils nécessaires :

Plusieurs seaux pour faire tremper le rotin, un mètre ou un mètre pliant, un poinçon, une pince coupante, de l'eau chaude, un vaporisateur, des ciseaux, du papier, un crayon, un marqueur de couleur, deux élastiques

Généralités sur la vannerie :

Il existe des fonds tressés avec un nombre pair ou impair. Ces instructions se réfèrent au cœur de tresse avec un nombre impair de trous.

Les lanières sont la structure verticale d'un tressage en osier (matériau plus épais en rotin ou similaire), le matériau de tressage horizontal étant les fils de tressage (matériau plus fin en rotin ou similaire).

Calcul de la longueur de l'étau = hauteur souhaitée du panier + environ 5 cm pour le pied + environ 15 à 20 cm pour le bord

Exemple : hauteur du panier d'environ 20 cm + pied d'environ 5 cm + rebord d'environ 20 cm = longueur du rotin d'environ 45 cm

Placez les stacks coupés à la longueur dans un récipient contenant environ 15 cm d'eau chaude. (Arroser un côté est suffisant) Laissez tremper ces derniers pendant environ 10 à 20 minutes.

Faites tremper le rotin pour les fils de tressage pendant environ 10 à 20 minutes. Si possible, ne dépassez pas 1 à 2 heures, sinon il risque de devenir gris et cassant.



Comment attacher un nouveau fil de tresse à un précédent ?

Introduisez l'extrémité du fil de tresse à l'intérieur du panier, à l'intérieur du panier, placez et maintenez un nouveau fil sur l'extrémité du fil de tresse précédent, continuez à tresser avec le nouveau fil.

Comment remplacer un étau cassé ?


Couper les nouveaux stacks, les couper en biseau sur un côté (pince coupante). Couper la tige cassée à la hauteur du tissu tressé, insérer l'alène dans le canal de la tige cassée, créer un peu d'espace dans le canal en déplaçant l'alène d'avant en arrière, insérer la nouvelle tige dans ce tunnel libre. En continuant à tresser le tissu de l'osier, on consolide le nouvel étau.

Instructions de tressage :

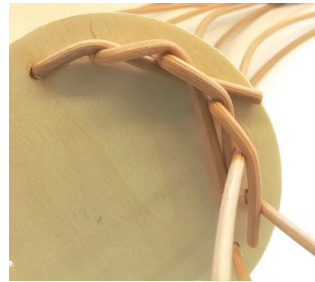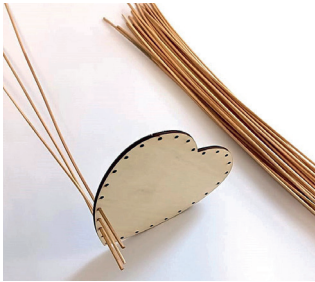


1. Hauteur du panier environ 10 cm. couper 27 x piquets (Ø 3,0 mm rotin natur/35 cm de long). Faire tremper séparément les lanières et les tresses bleues (Ø 2,0 mm de rotin). **Fixer des piquets :** Insérez d'abord 4 piquets par le haut dans les trous de la base tressée (dépassement vers le bas d'environ 5 cm).



2. **Tresser le pied :** Dessous de panier, 1er étage Stake au-dessus du 2ème niveau Et en dessous de la 3ème barre. Déposer une pile. Insérez progressivement les autres piquets dans les trous et tressez en quinconce (2. Stake au-dessus du 3ème niveau Les stake mènent en dessous du 4ème niveau. Déposer une pile...).

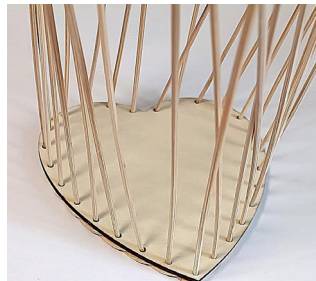

3. Fixer tous les piquets comme décrit. Pour fixer le dernier étau (sur le dessous du panier), soulevez légèrement l'extrémité de l'étau précédent (à l'aide de l'ébauchoir), placez l'extrémité du dernier étau sous le précédent. Appuyez à nouveau sur toutes les extrémités du staff sur la face inférieure du panier. Le début et la fin du pied tressé ne doivent pas être visibles. Si nécessaire, raccourcissez les extrémités de certains piquets. Maintenant, faites tremper du rotin turquoise avant de tresser.

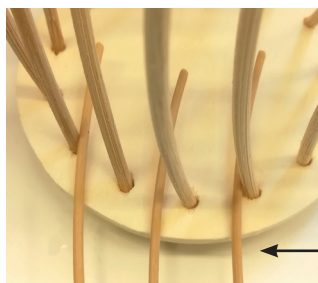

Remplacer les fils d'aplat naturels par des fils bleus

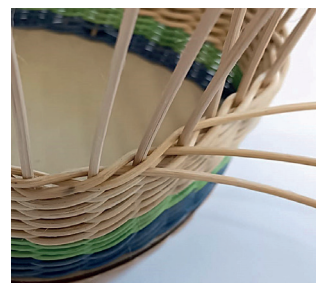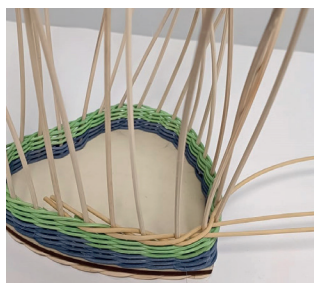

4. Niveau de tressage bleu : placez 3 fils de tressage en rotin bleu dans trois espaces successifs (le rotin peut être de longueur différente). Maintenez tous les fils à l'intérieur du panier avec un doigt. Le fil de gauche est toujours le fil de tresse, faites-le passer devant les deux stacks (2+3) puis autour du stack 4 et vers l'extérieur.

5. A l'extérieur, les trois fils de la tresse sont à nouveau côte à côte. Tressez maintenant quatre tours avec du rotin bleu. Avant de changer de couleur, faites tremper le rotin naturel.

Niveau de tresse turquoise : Lors du changement de couleur, placez le fil de tresse turquoise à l'intérieur du panier contre le fil bleu, laissez le rotin bleu à l'intérieur (les extrémités peuvent être raccourcies ultérieurement) et placez le fil de tresse turquoise à l'extérieur. Remplacez les trois fils de rotin par du turquoise. Travaillez quatre tours de turquoise.

Plan de tressage naturel : Tressez maintenant dix tours de rotin naturel (Ø 2,5 mm). N'oubliez pas de faire tremper le rotin coloré avant de commencer.




6. Étape intermédiaire Oreilles de lapin : Découpez 4 morceaux d'environ 40 cm du rotin naturel trempé (Ø 2,5 mm). Pliez deux brins en deux pour former une "cuillère" et fixez-les avec un élastique à environ 10 cm. Laissez sécher le rotin en forme.



7. Bleu/Turquoise Niveau de tressage : Pour tresser du rotin bleu et turquoise en un seul tour, utilisez simplement deux brins de roseau turquoise et un bleu. Il en résulte un motif de couleur irrégulier.

CONSEIL ! Si le rotin est un peu trop serré pendant le tressage, vous pouvez le mouiller avec un vaporisateur rempli d'eau. Il s'assouplit et redevient plus facile à tresser.

IMPORTANT : Une fois le tressage terminé, pour la fabrication du bord, placez le panier à l'envers pendant environ 10 minutes dans de l'eau chaude pour faire tremper les tiges.

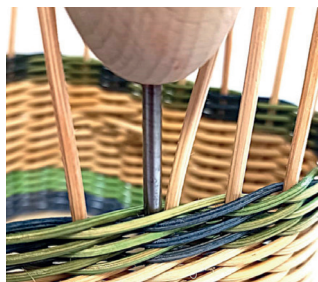

8. Après le trempage, pour chaque "cuillère", élargissez un "couloir" dans la tresse en effectuant un mouvement de va-et-vient à l'aide d'un poinçon.



9. Couper les extrémités du rotin (des deux cuillères) en biais à l'aide d'un séparateur latéral. Insérer les oreilles dans les "couloirs". Ils peuvent être fixés ultérieurement avec un peu de colle.



10. Marge : Commencer par n'importe quel stake, toujours placer le 1er stake debout derrière le 2ème stake debout et le guider vers l'extérieur. (Puis la 2e par-dessus la pile déposée derrière la 3e, etc.) Rabattre toutes les piles. Faites passer le dernier étai à travers l'étai courbé déjà en place (utilisez éventuellement une alène (poinçon) pour le soulever).





11. Pour épingler les stacks courbes, commencez par un stack. Soulever légèrement l'étai précédent à l'aide d'un poinçon. Faire passer la première pile, par-dessus la pile extérieure, sous la pile précédente à l'intérieur du panier et la déposer. Procédez de la même manière avec tous les autres stacks jusqu'à ce qu'ils soient tous à l'intérieur du panier. Raccourcir les stacks à l'intérieur à la même longueur.



12. **Décoration :** Découper les pièces en caoutchouc mousse. En caoutchouc mousse noir, 6 moustaches d'environ 5 cm x 2 mm, 1 nez en forme de cœur d'environ 2 x 2 cm. De Caoutchouc mousse blanc, 2 dents environ 1,5 x 0,5 cm. De Mousse rouge, 1 bouche d'environ 3,5 x 1,5 cm. Fixez les yeux vacillants et les pièces en caoutchouc mousse sur le panier avec de la colle. Vous pouvez également utiliser un pistolet à colle au lieu de la colle de bricolage. **Attention ! Utilisation du pistolet à colle uniquement sous surveillance !**

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets !