

# Anleitung Schlüsselanhänger Ornament

Schwierigkeitsstufe  einfach

Zeit: ca. 10 - 15 Minuten pro Modell



Verwendetes Material (je Modell ca. 10 cm):	Artikelnummer:	Menge:
<b>Schlüsselanhänger blau:</b> Bastelkordel, auf Spule, ca. ø 4 mm x 40 m, blau = <b>ca. 100 cm pro Modell</b>	671755	1
<b>Schlüsselanhänger regenbogenfarben:</b> Bastelkordel, auf Spule, ca. ø 4 mm x 40 m, regenbogenfarben = <b>ca. 100 cm pro Modell</b>	671777	1
<b>Schlüsselanhänger pink:</b> Bastelkordel, auf Spule, ca. ø 4 mm x 40 m, pink = <b>ca. 100 cm pro Modell</b>	671744	1
Kongoperlen, ca. ø 9 mm, Bohrung: ca. 4 mm, ca. 1000er-Set, regenbogenfarben = <b>je 5 Perlen pro Modell</b>	671674	1
Schlüsselringe, silberfarben, Außen-ø ca. 24 mm, 100 Stück = <b>je 1 Schlüsselring pro Modell</b>	818306	1
Schlüsselringe, silberfarben, Außen-ø ca. 20 mm, 100 Stück	818292	alternativ

## Benötigtes Werkzeug:


Unterlage, Maßband, Lineal, Schere, Messer, Feuerzeug

## Achtung!



**Achtung! Umgang mit dem Feuerzeug nur unter Aufsicht!** Bastelkordel wird beim Erhitzen heiß. Im erhitzen Zustand, Druck auf die Kordel nur mit einer Schere oder Messer ausüben, nicht berühren.

## Anleitung:

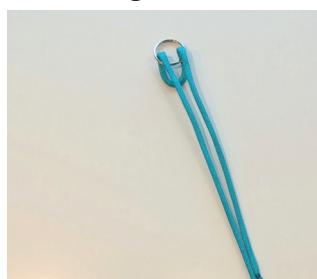

1. Von der blauen Bastelkordel ca. 100 cm abtrennen. Die Enden der Kordel mit Feuerzeug „verkleben“. Das heißt Kordelende kurz an die Flamme halten, **Kordelende auf Metallteil der Schere drücken. Achtung! Kordel wird heiß.**

Im Verhältnis die Bastelkordel 80 cm/20 cm zu einer Schlaufe zusammenlegen. Das kurze Ende sollten rechts liegen.



2. Die entstandene Schlaufe nach hinten durch den Schlüsselring führen.



3. Die Kordelenden von oben durch die Schlaufe fädeln und festziehen.



4. Das linke Kordelende unter die beiden Schnüre, hinter den Schlüsselring legen und wieder nach vorne führen.



5. Kordel im Uhrzeigersinn, im Inneren der Schlaufe anlegen und wiederum hinter und um den Schlüsselring führen.



6. Noch zwei Mal wie beschrieben zwei Schlaufen legen, bis mittig eine schmale Öffnung entstanden ist.



7. Beide Kordelenden von oben mittig durch die Öffnung nach hinten führen.




8. Perlen auf die Kordelenden fädeln.





9. Kordelenden auf gewünschte Länge abschneiden.



10. Kordelenden erhitzen.

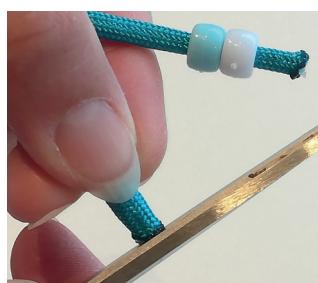

11. Erhitzte Enden auf das Metall der Schere drücken.  
**Achtung! Kordel wird heiß.**

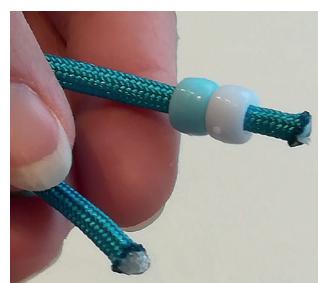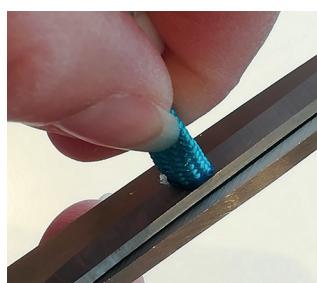

12. Durch die „Verklebung“ werden die Perlen auf der Schnur gehalten.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht das OPITEC-Kreativteam!*