

# Istruzioni per gli appendiabiti in vetro acrilico




<b>Materiale utilizzato:</b>	<b>Numero di articolo:</b>	<b>Quantità:</b>
Strisce di vetro acrilico 40 x 500 x 3 mm (sufficienti per 2 pezzi di appendiabiti)	876573	1
<b>Strumento consigliato:</b>		
Tavolo da traforo	350460	secondo necessità
Raschietto	832025	secondo necessità
Lima	367200	secondo necessità
Soffiatore d'aria calda	328515	secondo necessità
Thermoform 580	374251	secondo necessità
Dispositivo di piegatura della plastica	330581	secondo necessità
Seghetto da traforo	300043	secondo necessità
Lame per seghetto	313574	secondo necessità
Smerigliatrice	333578	secondo necessità



## **Strumenti necessari:**

Penna, taglierina per incidere, carta vetrata o carta vetrata umida, trapano, disco per lucidare, raschietto, lima, pistola ad aria calda, Thermoform, piegatrice per plastica, archetto per seghetto, lame per seghetto, smerigliatrice


## Istruzioni:

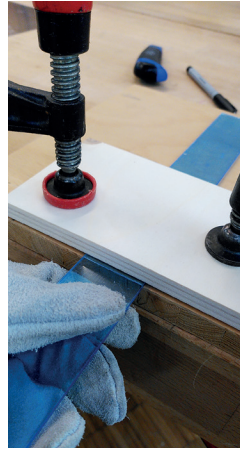



1 Dividi le strisce in due parti uguali.  
Segna il bordo di taglio e separare con un'incisione. Ripetere e/o parlare le regole di sicurezza per lavorare con la taglierina!  
(Nel migliore dei casi, la pellicola protettiva rimane sul pezzo fino alla sua formatura!)

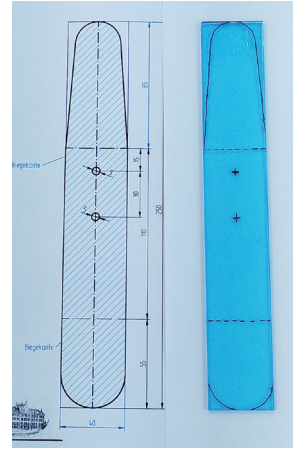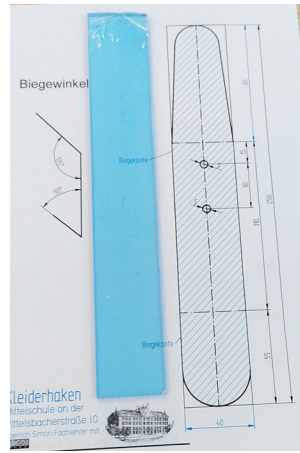

2 Trasferisci le misure e i fori con un pennarello per pellicola.  
Esegui dei fori di 5 mm (osserva le norme di sicurezza e la velocità per il vetro acrilico!)  
Se necessario, ridurre i fori in base all'uso previsto.

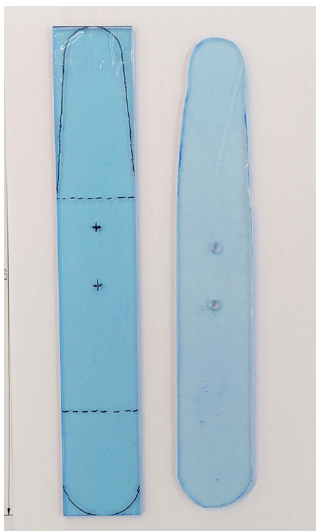


3 Segare i ganci e lavorare i bordi con la lima, il raschietto, la carta vetrata, la carta vetrata umida e il disco lucidante.

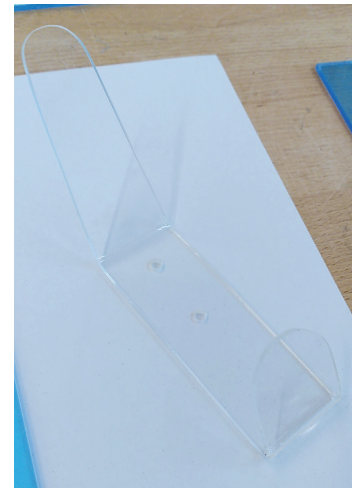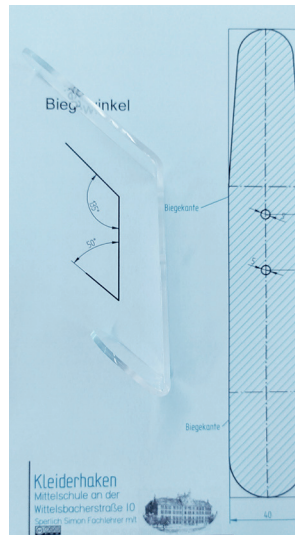

4 Piega il vetro acrilico secondo il disegno o la sagoma (se necessario, far realizzare una sagoma di piegatura).  
Rimuovi sempre la pellicola protettiva prima di piegare!


*Il team creativo di OPITEC le augura buon divertimento con la realizzazione!*

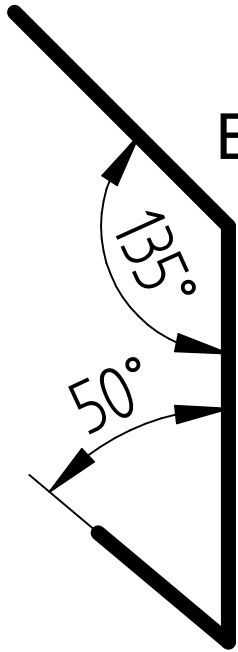

Biegewinkel:

Biegekante

Biegekante

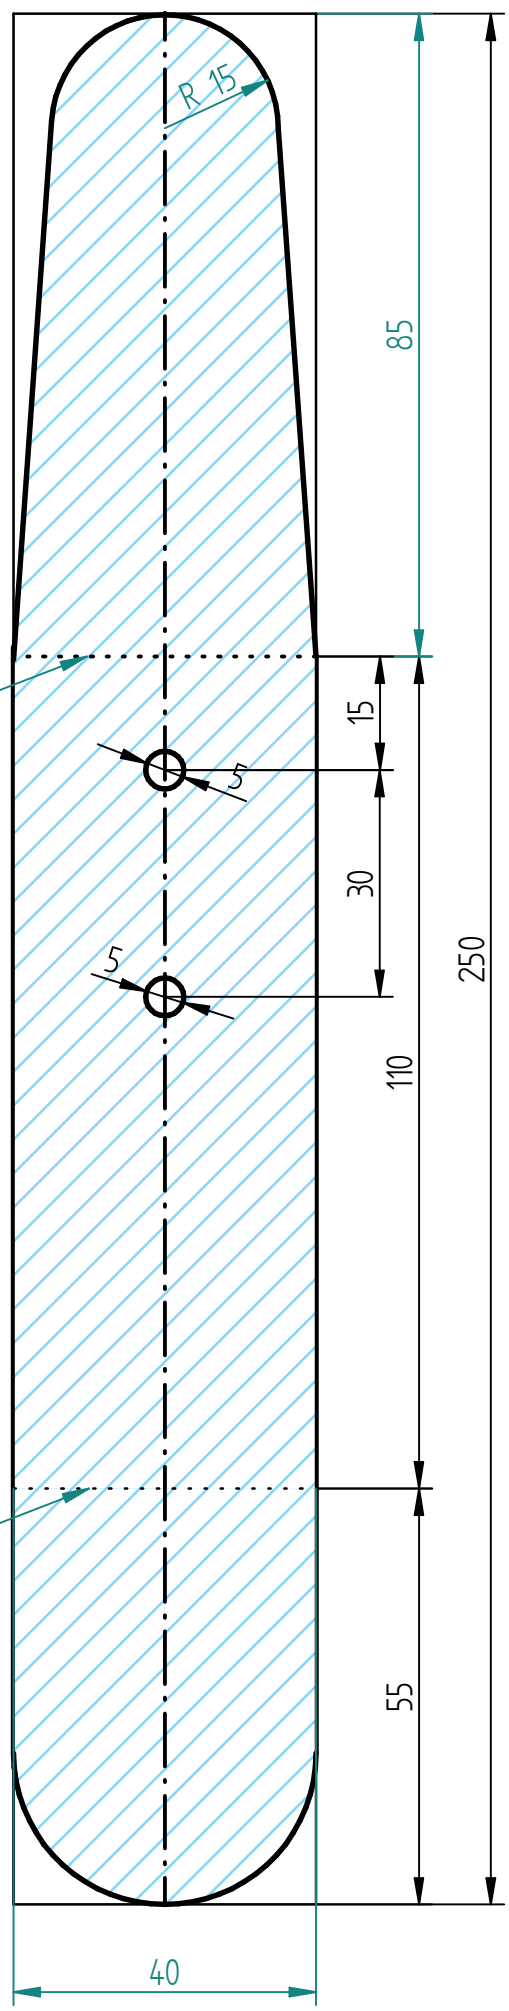

Kleiderhaken

SOLID EDGE ACADEMIC COPY