

Anleitung Korbflechten Huhn

Schwierigkeitsstufe ● anspruchsvoll

Schulstufe: ab Klasse 4

Zeit: ca. 3 – 4 Schulstunden



Verwendetes Material (ca. 16 x 10/18 cm):	Artikelnummer:	Menge:
Holz - Korbflechtboden Rund, 27 Löcher, natur, Maße: ca. ø 160 mm, ca. 3 - 4 mm stark, Bohrung: ca. 3 mm, 1 Stück	543547	1
Materialbedarf für 100 mm Korbhöhe (mit 3 Flechtfäden gearbeitet): Staken (Peddigrohr 3 mm) ca. 40 g, Peddigrohr (2,5 mm) ca. 110 g		
Peddigrohr, ca. ø 3,0 mm, natur, 500 g = ca. 40 g pro Modell	330400	1
Peddigrohr, ca. ø 2,5 mm, natur, 500 g = ca. 60 g pro Modell	330374	1
Peddigrohr, ca. ø 2,0 mm, natur, 500 g	330352	alternativ
Peddigrohr, ca. ø 2,0 mm, orange, 125 g = ca. 40 g pro Modell	324430	1
Peddigrohr, ca. ø 2,0 mm, rot, 125 g = ca. 40 g pro Modell	324429	1
Wackelaugen rund, ca. ø 15 mm, 100 Stück = 2 Stück pro Modell	535202	1
Moosgummi, ca. 200 x 290 x 2 mm, weiß, 1 Stück = ca. 20 x 21 cm pro Korb	425061	1
Moosgummi, ca. 290 x 400 x 2 mm, weiß, 1 Stück	425164	alternativ
Moosgummi, ca. 200 x 290 x 2 mm, rot, 1 Stück = ca. 7 x 6 cm pro Korb	425108	1
Moosgummi, ca. 290 x 400 x 2 mm, rot, 1 Stück	425201	alternativ
Moosgummi, ca. 290 x 400 x 2 mm, gelb, 1 Stück = ca. 3 x 4 cm pro Korb	425212	1
Moosgummi – Set, ca. 200 x 290 x 2 mm, farbig sortiert, 10er-Set	425027	alternativ
Moosgummi – Set, ca. 290 x 400 x 2 mm, farbig sortiert, 10er-Set	425038	alternativ
LEFRANC BOURGEOIS Acrylfarbe Glossy Basic, 6 Hochglanz-Acrylfarben, je 500 ml in verschiedenen Farben, 6er-Set	663200	1
POSCA Marker PC-5M Grundfarben, verschiedene Farben, Malspitze 1,8 - 2,5 mm, Spitze ist umdrehbar und austauschbar, 8er-Set	615883	alternativ
OPITEC Alleskleber, mit Lösungsmittel, transparent, 90 g = ca. 50 g pro Modell	301667	1
OPITEC Alleskleber, mit Lösungsmittel, transparent, 225 g	301678	alternativ
OPITEC Alleskleber, mit Lösungsmittel, transparent, 900 g	301690	alternativ
OPITEC Alleskleber, mit Lösungsmittel, transparent, 4500 g	301704	alternativ
Empfohlenes Werkzeug:		
Seitenschneider, ca. 165 mm lang, 1 Stück	340094	1
Vorstecher rund CV, ca. ø 6 x 100 mm, 1 Stück	342247	1
Pinset – Sparset, sortiert, je 3 Haar- und 3 Borstenpinsel in Gr. 2, 4, 6, 8 und 10, 30er-Set	458456	alternativ
Schwamm-Stupfpinsel, ca. ø 15/20/30/45 mm, 4er-Set	494232	1
Schwamm-Stupfpinsel, ca. ø 15/20/25/40 mm, 40er-Set	655928	alternativ
BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic	301128	alternativ
Klebesticks, ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	alternativ

Benötigtes Werkzeug:

Verschiedene Eimer zum Einweichen des Peddigrohrs, Maßband oder Zollstock, Vorstecher (Pfriem, Ahle), Seitenschneider, warmes Wasser, Sprühflasche, Schere, Papier, Bleistift, Farbmarker

Allgemeines zum Korbflechten:

Es gibt Flechtböden mit gerader und ungerader Zahl. Diese Anleitung bezieht sich auf den runden Flechtboden mit ungerader Lochzahl.

Staken sind das senkrechte Gerüst in einem Korbgeflecht (stärkeres Peddigrohr o.ä. Material), das waagerechte Flechtmaterial sind die Flechtfäden (feineres Peddigrohr o.ä. Material).

Berechnung der Stakenlänge = gewünschte Korbhöhe + ca. 5 cm für den Fuß + ca. 15 – 20 cm für den Rand

Beispiel: ca. 20 cm Korbhöhe + ca. 5 cm Fuß + ca. 20 cm Rand = ca. 45 cm Stakenlänge

Auf Länge geschnittene Staken in einen Behälter mit ca. 15 cm warmem Wasser stellen. (Eine Seite wässern ist ausreichend.) Diese ca. 10 – 20 Minuten einweichen lassen.

Das Peddigrohr für die Flechtfäden ca. 10 – 20 Minuten einweichen. Wenn möglich nicht länger als 1 – 2 Stunden, da es sonst grau und brüchig werden könnte.

Wie setzt man einen neuen Flechtfaden an einen vorherigen an?

Flechtfadenende in das Korbbinnere führen, im Korbbinneren an das vorherige Flechtfadenende neuen Faden anlegen und festhalten, mit dem neuen Faden weiter flechten.

Wie ersetzt man einen gebrochenen Staken?



Neue Staken abtrennen, an einer Seite schrägt anschneiden (Seitenschneider). Den abgebrochenen Staken auf Höhe des geflochtenen Gewebes abschneiden, mit der Ahle in den Kanal des abgebrochenen Staken stechen, durch Hin-und-Her-Bewegung der Ahle etwas Platz im Kanal schaffen, neuen Staken in diesen freien Tunnel stecken. Durch weiteres Flechten des Korbgebewebes wird der neue Staken gefestigt.

Flechtanleitung:



1. Korbhöhe ca. 10 cm. 27 x Staken schneiden (Ø 3,0 mm Peddigrohr natur/35 cm lang). Staken und Flechtfäden natur (Ø 2,5 mm Peddigrohr) getrennt einweichen. **Staken anbringen:** Zuerst 4 Staken von oben durch die Bohrungen des Flechtbodens stecken (Überstand nach unten ca. 5 cm). **Fuß flechten:** Unterseite Korbboden, 1. Stake oberhalb der 2. Stake führen und unterhalb der 3. Stake ablegen. Nach und nach die weiteren Staken in die Bohrungen einstecken und versetzt flechten (2. Stake oberhalb der 3. Stake führen unterhalb der 4. Stake ablegen...).

2. Wie beschrieben alle Staken anbringen. Zur Befestigung der letzten Stake (auf der Korbunterseite), vorheriges Stake-nende etwas anheben (mit Hilfe des Vorstechers), das Ende der letzten Stake unter die vorherige stecken. Alle Stakenenden auf der Korbunterseite nochmals festdrücken. Anfang und Ende des geflochtenen Fußes sollten nicht erkennbar sein. Falls nötig einzelne Stakenenden kürzen. Nun vor dem Flechten oranges Peddigrohr einweichen.

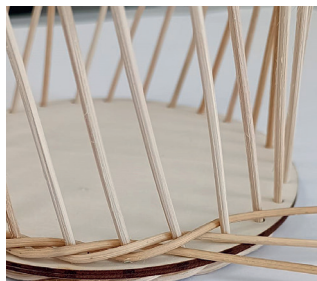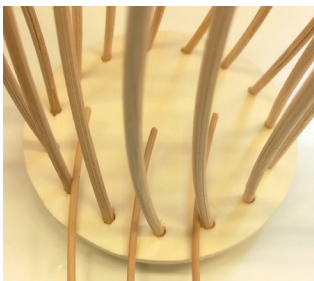

3. **Flechtebene natur (1):** 3 Peddigrohr-Flechtfäden in drei aufeinander folgende Zwischenräume legen (Peddigrohr kann unterschiedlich lang sein). Alle Fäden im Korbbinneren mit einem Finger festhalten. Linker Faden ist immer der Flechtfaden, diesen vor beide Staken (2+3) dann um die Stake 4 herum und nach außen führen. Außen liegen nun die drei Flechtfäden wieder nebeneinander.

4. Nun sieben Runden mit Peddigrohr natur flechten. Vor dem Farbwechsel zu orange das nächste Peddigrohr natur einweichen.



5. Orange Flechtebene: Beim Farbwechsel, orangefarbenen Flechtfaeden im Inneren des Korbes an den naturfarbenen anlegen, Peddigrohr natur im Inneren belassen (Enden können später eingekürzt werden) den orangefarbenen Flechtfaeden nach außen führen. Alle drei Peddigrohrfaeden mit orange ersetzen. Vier Runden orange arbeiten.

6. Flechtebene natur (2): Nun fünf Runden Peddigrohr natur (Ø 2,5 mm) flechten. Vorab nicht vergessen, rotes Peddigrohr einweichen.

Rote Flechtebene: Jetzt vier Runden mit rotem Peddigrohr arbeiten. **TIPP!** Wird das Peddigrohr beim Flechten etwas zu fest, kann mit einer wassergefüllten Sprühflasche das Peddigrohr benetzt werden. Es wird geschmeidig und ist wieder leichter zu flechten.



Bilder Korb Hase
auf Korb Huhn
übertragbar



7. Rand:

Mit einer beliebigen Stake beginnen, immer die 1. stehende Stake hinter die 2. stehende Stake legen und nach außen führen. (Dann die 2. Hinter die 3. usw.) Alle Staken umlegen. Die letzte Stake durch die schon liegende, gebogene Stake führen (evtl. einen Vorstecher (Ahle) zum Anheben verwenden).








8. Zum Feststecken der gebogenen Staken mit einer Stake beginnen. Vorherige Stake mit einem Vorstecher etwas anheben. Die erste Stake, über die außenliegende Stake, unter der vorherigen Stake ins Korbinere führen und ablegen. Mit allen weiteren Staken so verfahren, bis alle im Korbinere liegen. Die Staken im Inneren auf gleiche Länge kürzen.



9. Dekoration: Die Papier-Vorlage zur Hand nehmen. Die gezeichneten Dekoteile (Kopf, Flügel, Schwanzfedern, Schnabel, Kamm) ausschneiden. Diese auf die verschiedenfarbigen Moosgummiplatten legen (weiß = Kopf, Flügel, Schwanzfedern, rot = Kamm, gelb = Schnabel). Mit einem Farbmarker die Dekoteile auf das Moosgummi abzeichnen und ausschneiden.

Moosgummi-teile mit Acrylfarbe und/oder Farbmarkern bemalen. Farbauftrag trocknen lassen. Wackelaugen und Moosgummi-teile mit Klebstoff am Korb befestigen. Alternativ kann statt des Bastelklebers auch eine Heißklebepistole verwendet werden. **Achtung! Verwendung der Heißklebepistole nur unter Aufsicht!**



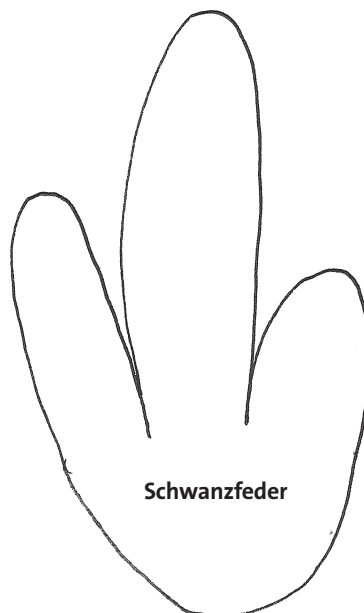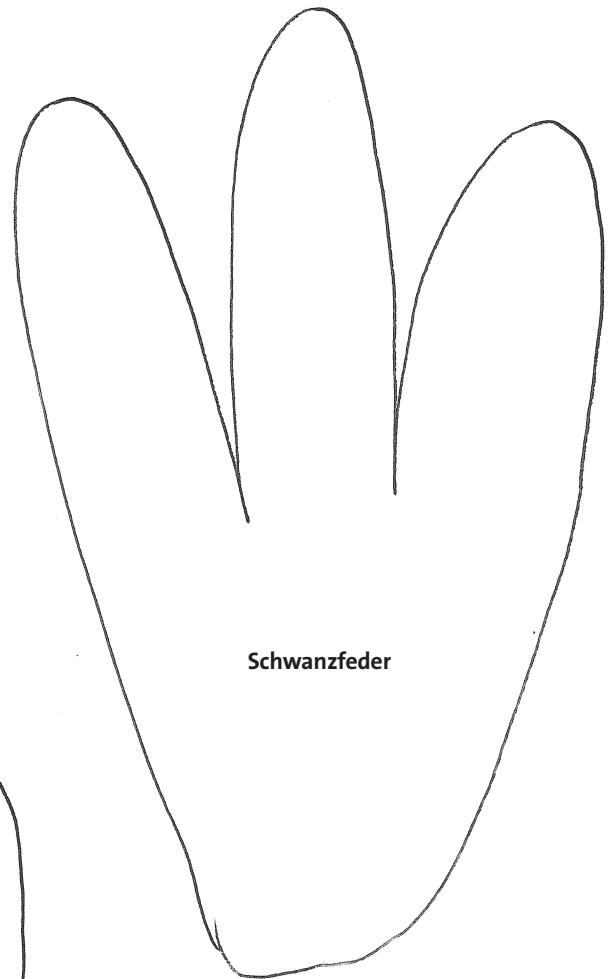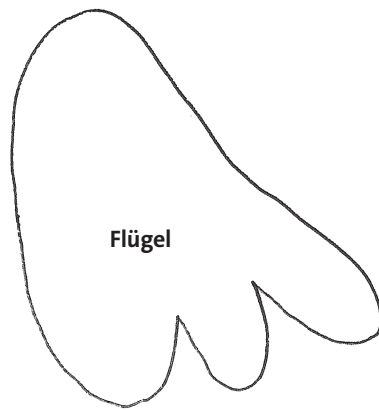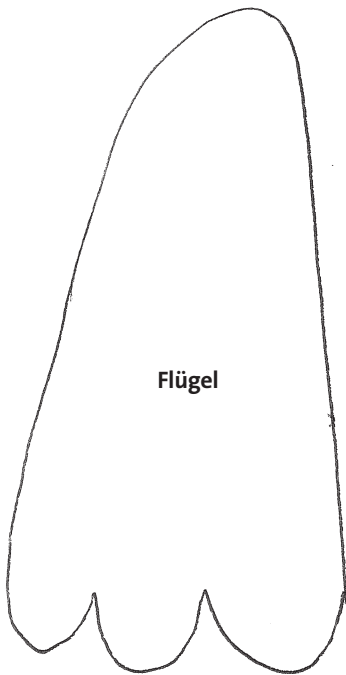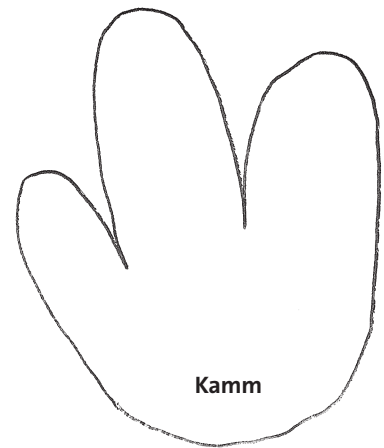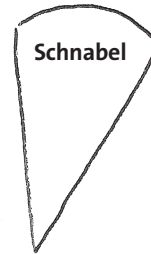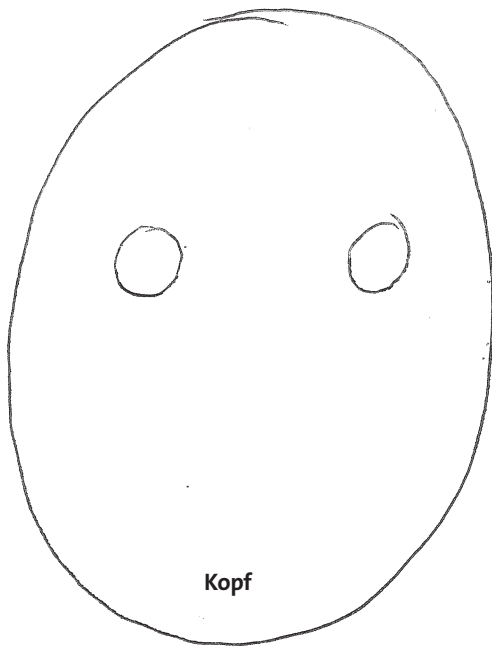

*Viel Spaß bei der Umsetzung
wünscht das OPITEC-Kreativteam!*